



EYE MINI

Guide du produit




Le générateur
mobile

Guide de l'utilisateur

Table des matières

- 01 Bienvenue chez Uneekor
- 02 Qu'est-ce qui est inclus?
- 03 Avis de sécurité
- 04 Placement et alignement
- 05 Guide d'installation rapide
- 06 Autocollants pour bâton Uneekor
- 07 Spécifications techniques
- 08 Autres ressources

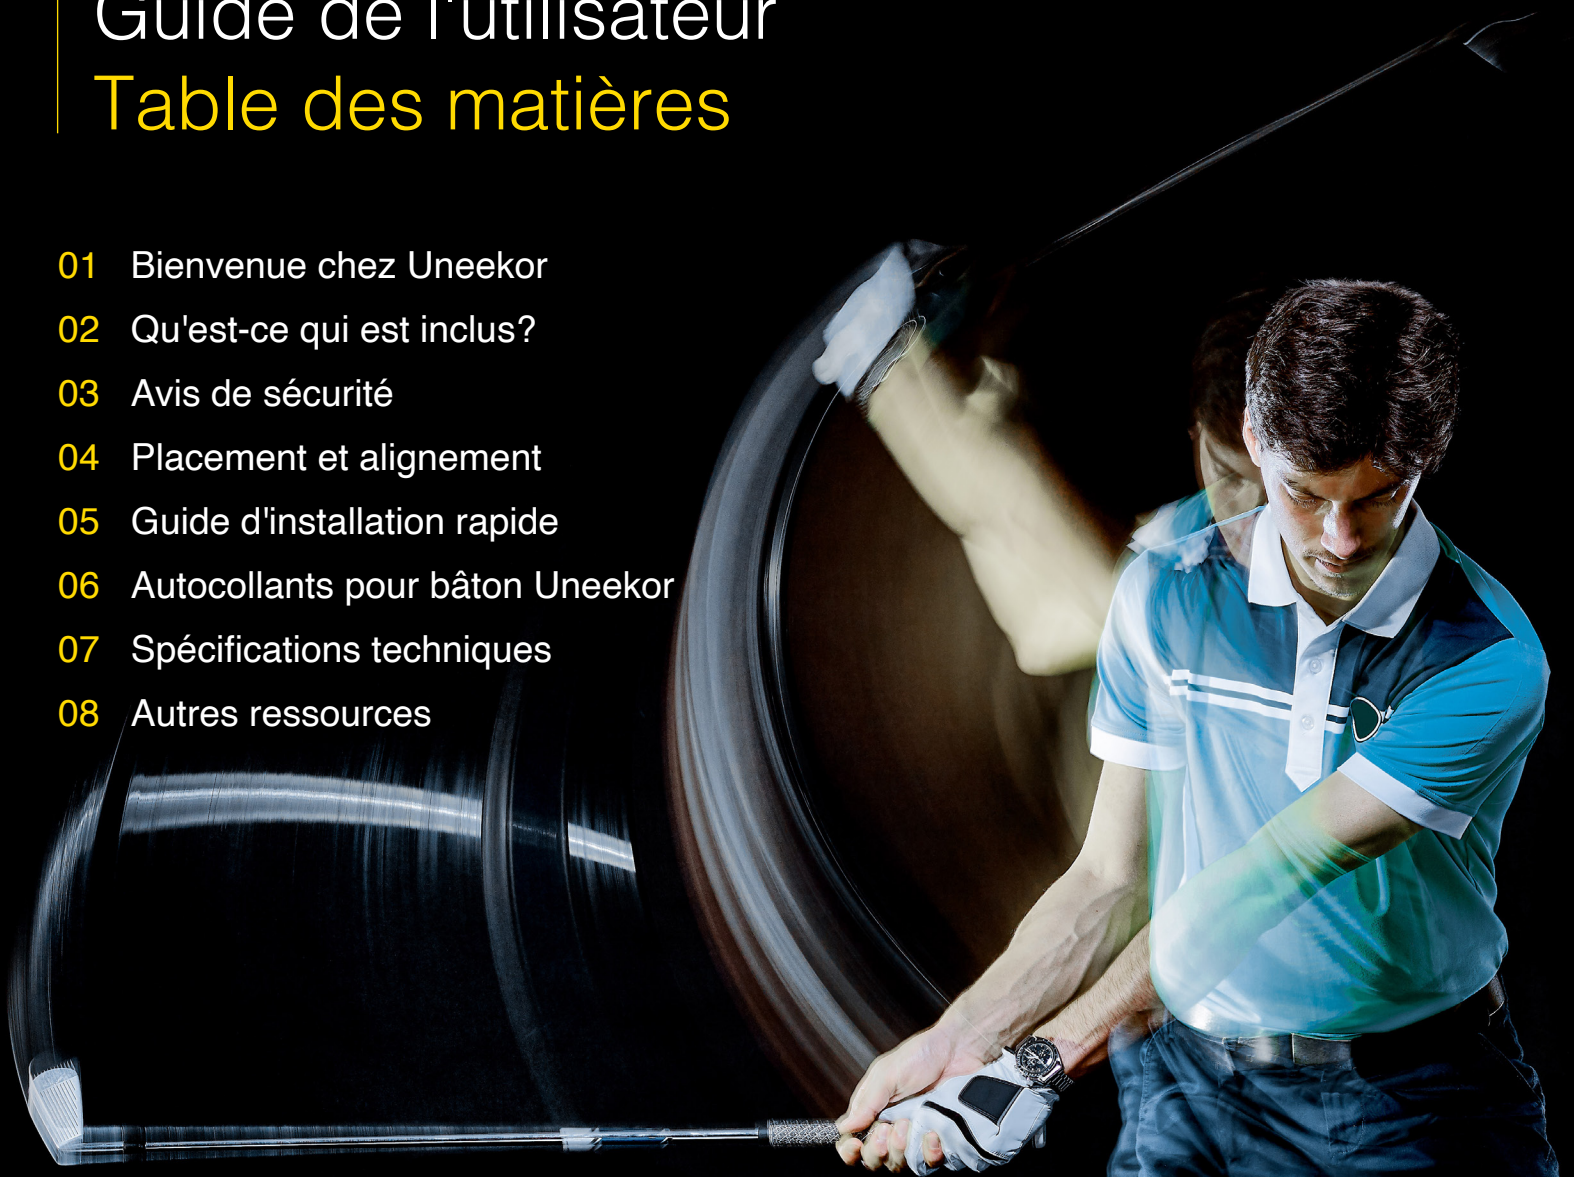

Bienvenue chez Uneekor

Félicitations pour votre nouvel EYE MINI de Uneekor. Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'améliorer votre jeu de golf avec nous, et nous sommes convaincus que vous apprécierez votre nouveau moniteur de lancement Uneekor.


Le EYE MINI est prêt quand vous l'êtes. Avec sa conception prête à l'emploi, il est facile de démarrer. Pas de tracas, juste une simulation de golf totalement immersive avec une rétroaction instantanée et des analyses de haute performance en format compact et peu encombrant.

CARACTÉRISTIQUES


- Le EYE MINI prend peu d'espace, mais offre une expérience de golf incroyablement immersive. Il s'intègre parfaitement à tout environnement tout en fournissant des données précises, sans compromis sur la performance
- 19 points de données : Accédez aux points de données du bâton et de la balle et aux informations exploitables dont vous avez besoin pour vraiment améliorer votre jeu. Aucun mur payant, juste des données puissantes à portée de main
- Dimple Optix™ : Dimple Optix™ vous permet de jouer avec la balle en laquelle vous avez confiance et d'obtenir des données de balle précises, grâce à notre technologie brevetée. Notre système de caméra avancé capture les alvéoles de n'importe quelle balle de golf blanche à des fréquences d'images élevées, offrant une précision inégalée. Obtenez des informations claires sur le vol et la rotation de votre balle.
- Club Optix™ : cet outil visuel puissant capture chaque moment de contact et fournit une rétroaction immédiate sur votre coup. En analysant visuellement chaque coup, Club Optix™ vous aide à comprendre votre impact en temps réel



Qu'est-ce qui est inclus?



**MONITEUR DE LANCEMENT EYE
MINI LITE**

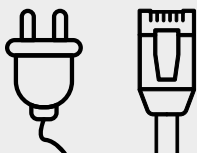


**CÂBLE D'ALIMENTATION
(PRISES STANDARD, SELON LA
RÉGION)
CÂBLE ETHERNET (CAT 6)**




**AUTOCOLLANTS POUR BÂTON
(UN ENSEMBLE/20 FEUILLES)**



**PINCE POUR AUTOCOLLANTS
DE BÂTON**

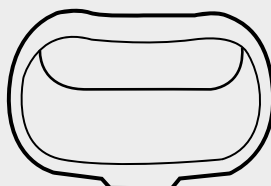

BOUCHON EN CAOUTCHOUC



TIGE D'ALIGNEMENT

Sécurité

Avis

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CET APPAREIL



LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SUIVANTES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES!

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou d'autres sources de chaleur.
- Ne soumettez pas les câbles de l'appareil à des contraintes excessives, à de lourdes charges ou à des pincements.
- Ne pas ouvrir, démonter, modifier ou tenter de réparer l'appareil.
- Assurez-vous toujours que votre appareil est sec et éteint avant de le ranger. Si de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez l'appareil de l'alimentation externe et éteignez-le. L'utilisation continue dans cet état peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne regardez pas directement dans les caméras infrarouges lorsque l'appareil est allumé.
- Uneekor recommande de ranger votre appareil dans un environnement frais et sec.
- Assurez-vous que la température de l'espace de rangement n'est pas inférieure à 20 °F (-6 °C) et pas supérieure à 110 °F (43 °C). N'exposez pas votre appareil à des températures froides ou chaudes pendant de longues périodes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION

- Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'appareil. Ne modifiez pas le câble d'aucune façon. Si la fiche n'est pas adaptée à la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Branchez l'appareil dans une prise 100 - 240V AC (50 - 60Hz) uniquement.
- Ne couvrez pas l'appareil ou l'adaptateur CA/CC pendant l'utilisation.
- Le dispositif est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement. L'appareil n'est PAS conçu pour être utilisé sous la pluie et/ou dans des environnements extérieurs.
- Examinez toujours l'appareil, l'adaptateur CA/CC et le câble d'alimentation avant l'installation et l'utilisation. Si l'adaptateur ou le câble est endommagé, il doit être remplacé avant d'utiliser l'appareil.
- Soyez conscient de votre environnement et utilisez le simulateur avec prudence lorsque des enfants et d'autres personnes sont à proximité. Balancer un bâton pendant le jeu en présence d'autres personnes peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- Assurez-vous que l'espace de votre simulateur est protégé contre les dommages causés par les balles de golf qui rebondissent et d'autres objets volants.

UNE UTILISATION IMPRUDENTE OU INAPPROPRIÉE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES

Sécurité

Avis



Lisez toutes les précautions avant l'installation.

Il est essentiel que vous compreniez et respectiez pleinement ces précautions et avertissements en tout temps.



ATTENTION. SURFACE CHAUDE

Cet appareil peut être chaud et ne doit pas être couvert ou touché sans précaution.



AVERTISSEMENT! CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

En cas de défaillance ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. La fiche d'alimentation de cet appareil doit être branchée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.



CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT

N'utilisez jamais cet appareil à l'extérieur ou dans un endroit où une exposition à l'eau ou à une humidité élevée peut se produire. Ne touchez pas l'appareil, l'adaptateur CA ou la prise avec les mains mouillées, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas cet appareil dans des environnements où une humidité élevée, de la fumée ou de la poussière sont présentes.



GROUPE DE RISQUE 2

AVERTISSEMENT! RIR émis par cet appareil. Ne regardez pas directement dans les caméras infrarouges lorsque l'appareil est allumé.



INSTRUCTION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

DÉBRANCHEZ L'ADAPTATEUR ET LAISSEZ L'APPAREIL REFROIDIR PENDANT 10 MIN AVANT DE LE NETTOYER

L'appareil et l'adaptateur peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon sec ou d'un chiffon humide essoré avec de l'eau tiède uniquement. N'utilisez pas de détergents puissants ou abrasifs lors du nettoyage.

Affichage à encre

Aperçu

BOUTON D'ALIMENTATION

Maintenez pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez pour sortir du mode veille.

BOUTON DE RÉTROÉCLAIRAGE

Augmente la luminosité pour une meilleure visualisation



BOUTON RETOUR

Retour à l'écran précédent.

BOUTON OK

Utilisé pour sélectionner des options.


TOUCHES HAUT/BAS

Utilisées pour naviguer entre les paramètres et les données de tir

Placement et alignement EYE MINI


ALIGNEMENT DE LA CIBLE

Pour obtenir des mesures précises de la trajectoire de votre élan ainsi que des données sur le bâton et la balle, assurez-vous que votre EYE MINI est installé et aligné parallèlement à votre ligne de visée, à l'aide de la tige d'alignement. N'ALIGNÉZ PAS votre EYE MINI LITE directement avec votre cible.

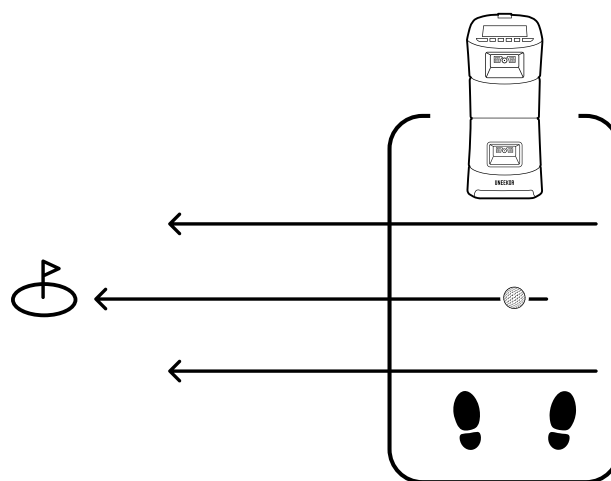

ZONE DE FRAPPE


Pour que votre EYE MINI puisse lire vos coups, assurez-vous que la balle se trouve dans la zone de frappe. Le EYE MINI affichera la balle dans la zone de frappe sur son écran à encre électronique et deux voyants rouges s'allumeront sur les caméras, indiquant que le EYE MINI est prêt.

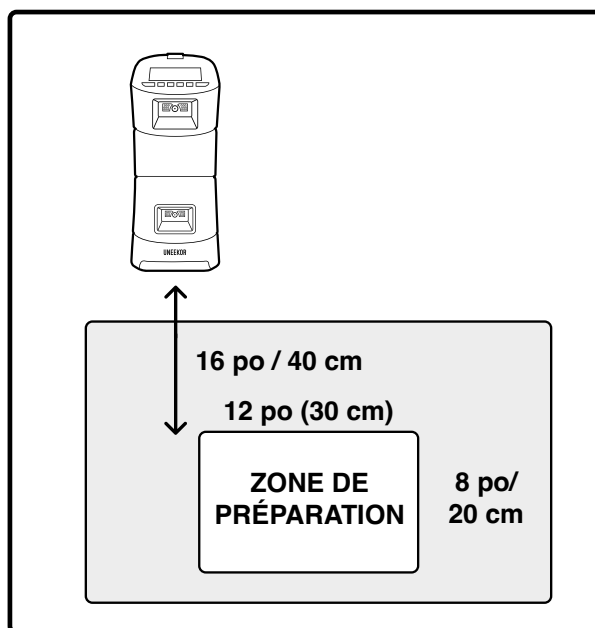

Placement et alignement EYE MINI


NIVELLEMENT

Assurez-vous que votre EYE MINI est bien à niveau avec la surface de frappe.

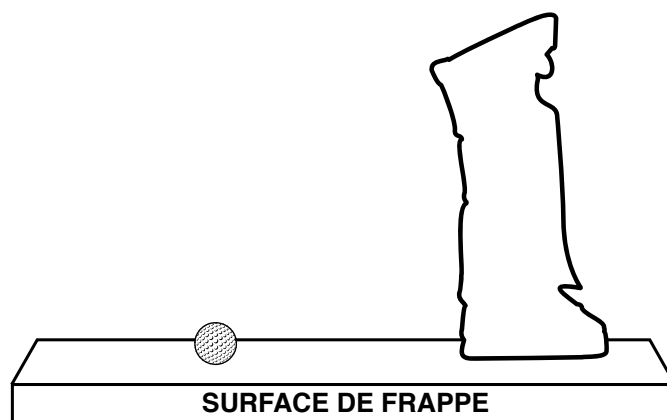

NIVELLEMENT

Bien que le EYE MINI soit doté d'un capteur qui mesure l'inclinaison pour de petits ajustements, il est recommandé de l'installer sur une surface plane et stable.

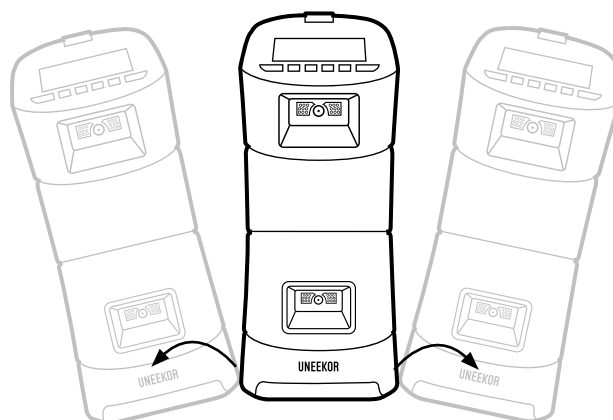

Mise en place rapide

Guide

Votre nouvel EYE MINI peut être utilisé de différentes façons :

- Connexion à un PC de jeu
- Connexion à un iPad
- Utilisation autonome avec l'écran à encre électronique (par exemple, au champ de pratique)

Connecter votre EYE MINI à votre PC de jeu

Veuillez suivre chaque étape attentivement pour une installation simple et fluide. <https://uneekor.com/golf-launch-monitors/eye-mini?specs=sw>

Étape 1

PRÉPARATION DE VOTRE EYE MINI

- Branchez le câble d'alimentation à votre EYE MINI
- Allumez votre EYE MINI, puis cliquez sur « MENU »
- Accédez à « Paramètres » (Option 2), puis faites défiler jusqu'à la page 3
- Sélectionnez « WI-FI » et réglez votre EYE MINI sur « Station (Client) »
- Réglez « Ethernet » sur Statique »
- Cliquez deux fois sur « Retour » pour enregistrer vos paramètres

Étape 2

PRÉPARATION DE VOTRE EYE MINI (REQUIS)

- Ensuite, connectez le câble Ethernet (CAT6) fourni à la fois dans le EYE MINI et dans votre ordinateur de jeu ou portable.

Étape 3

CRÉER VOTRE COMPTE UNEEKOR

- Rendez-vous sur my.uneekor.com et créez votre compte Uneekor.

Mise en place rapide

Guide

Étape 4

INSTALLER LE LANCEUR UNEEKOR

- Ouvrez le « [lanceur Uneekor](#) » sur votre
- ordinateur de jeu ou portable et choisissez l'onglet « Installer » dans la barre de menu à gauche, puis sélectionnez EYE MINI, et continuez.

Étape 5

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUR LE LANCEUR UNEEKOR

- Suivez les instructions d'installation affichées à l'écran. Pendant le processus d'installation, il vous sera demandé de :
- Calibrer votre moniteur de lancement et effectuer un tir d'essai
- Effectuer l'installation du logiciel.

Mise en place rapide

Guide

Connexion de votre EYE MINI à votre iPad

Après avoir connecté votre EYE MINI à votre ordinateur de jeu, vous aurez la possibilité de le connecter à votre iPad (non inclus). Veuillez noter que vous devez d'abord enregistrer votre EYE MINI à l'aide du lanceur Uneekor sur votre ordinateur de jeu, avant de pouvoir l'utiliser avec un iPad. Veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Étape 1

- Sélectionnez « MENU » sur votre EYE MINI, puis accédez aux « PARAMÈTRES »
- Allez à la page 3, puis changez le paramètre WI-FI à « AP (Point d'accès) ».
- Changez le paramètre « ETHERNET » à « Dynamique »
- Appuyez sur « RETOUR » pour enregistrer vos paramètres

Étape 2

- Scannez le code QR sur le côté gauche de l'écran à encre électronique à l'aide de votre iPad
- Ouvrez l'application Appareil photo de votre iPad, scannez le code QR en appuyant dessus, puis sélectionnez « Rejoignez le réseau EYE MINI-... »
- Vérifiez que votre EYE MINI est connecté au réseau Wi-Fi EYE MINI via les « Paramètres » de votre iPad
- Appuyez sur « JOUER » sur votre EYE MINI pour revenir à l'écran principal

Remarque : À ce stade, votre iPad ne sera pas connecté à une source Internet.

Étape 3

- Téléchargez l'application « VIEW Air », ouvrez l'application et votre EYE MINI apparaîtra à l'écran. Sélectionnez-le, puis appuyez sur « CONNECTER ». Votre EYE MINI sera désormais connecté à votre iPad via l'application VIEW AIR
- Cliquez sur « SÉLECTIONNER UN UTILISATEUR », connectez-vous, puis appuyez sur « DÉMARRER ».

Utilisation de votre Eye mini de façon autonome avec l'écran à encre électronique

Si vous souhaitez utiliser votre EYE MINI sur un terrain de pratique, par exemple, vous pouvez, après avoir suivi les étapes précédentes, simplement l'apporter sur place et l'utiliser comme une unité autonome.


Uneekor

Autocollants pour bâton

Des autocollants de bâton sont requis pour que le EYE MINI puisse capturer les données du bâton. Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour savoir comment appliquer l'autocollant EYE MINI sur chaque type de bâton


BOIS N° 1

Placez l'autocollant à 2,5 cm ou 1 pouce du bord de la pointe et à 5 rainures pour les bois de départ avec 8 rainures. Pour les bois n°1 avec 5 rainures, placez l'autocollant du bâton à 2,5 cm ou 1 pouce de la pointe et sur la 3e rainure.

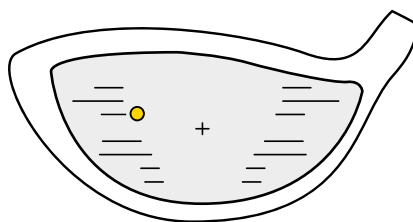


BOIS DE PARCOURS/HYBRIDES

Pour les bois et les hybrides qui ont 5 rainures, l'autocollant du bâton est placé à 2,5 cm ou 1 pouce de la pointe et au niveau de la 3e rainure.

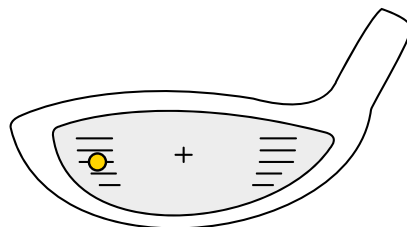

FERS

Placez l'autocollant de bâton unique sur le côté de la pointe de la face du bâton, à 7 rainures du bas du bâton. Assurez-vous que l'autocollant du bâton est sur le côté lisse de la face et non sur les rainures.

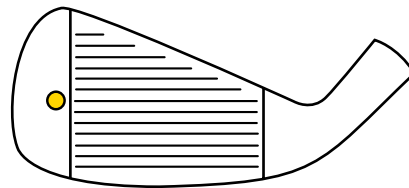

EYE MINI

Spécifications techniques

Nom du modèle	EYE MINI	Dimension	15,75 po (H) x 6,6 po (P) x 6,5 po (L) 398 mm (H) x 167 mm (P) x 165 mm (L)
Description	Moniteur de lancement compact	Poids	7 lb 15 oz/3,6 kg
Alimentation	Adaptateur (prise de la région)	Réseau	1 Gbit/s, LAN (CAT 6), connecteur RJ-45
Certificat	KC, CE, FCC, VCCI	Position du capteur	Portatif/Au sol
Emplacement du capteur	Au sol/Portatif	Technologie du capteur	Caméra à grande vitesse/technologie photométrique
Utilisation de balle de golf	N'importe laquelle	Couleur	Noir

Points de données de la balle	Points de données du bâton
Vitesse de la balle Bois n°1/Fer : 17 km/h à 358 km/h (11 mp/h à 223 mp/h) Fer droit : 0,35 km/h à 108 km/h (0,22 mp/h – 67 mp/h) Type de vol de balle Transport Angle de descente Effet latéral Effet rétro (jusqu'à 12 000 tr/min) Angle latéral Total latéral Angle de lancement Bois n°1 : -5° à 50° Fer : 0,1° à 80° APEX (hauteur du pic) Distance jusqu'à l'APEX Durée d'envolée Lancer Distance totale Axe de rotation	Vitesse du bâton Angle d'attaque Facteur de frappe Trajectoire du bâton Nécessite les autocollants pour bâton EYE MINI



U UNEEKOR

SOUTIEN TECHNIQUE

Nous sommes toujours prêts à vous aider et à vous soutenir dans votre parcours Uneekor. Pour une assistance technique supplémentaire, veuillez visiter <https://uneekor.com/support> ou contacter l'un de nos héros du soutien technique à support@uneekor.com ou par téléphone : +1 (888) 262-6498

HEURES DE SERVICE

Du lundi au vendredi 8 h à 20 h HNE
Samedi et dimanche 8 h à 17 h HNE

Visitez uneekor.com pour plus d'informations